

5JE



KitchenAid



SPIS TREŚCI

CZĘŚCI I FUNKCJE	118
Części i akcesoria	118
PRZYSTAWKA DO MIKSERA STOJĄCEGO — PODSTAWOWE ZASADY	
BEZPIECZEŃSTWA	119
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	119
Utylizacja odpadów sprzętu elektrycznego	120
KORZYSTANIE Z PRZYSTAWKI DO MIKSERA STOJĄCEGO	121
Przygotowywanie wyciskacza do cytrusów do pracy	121
KORZYSTANIE Z PRZYSTAWKI DO MIKSERA STOJĄCEGO	122
Montaż wyciskacza do cytrusów w mikserze stojącym	122
Korzystanie z wyciskacza do cytrusów	123
MYCIE I KONSERWACJA	123
GWARANCJA I SERWIS	124


CZĘŚCI I FUNKCJE

CZĘŚCI I AKCESORIA


**Obudowa
wyciskacza
do cytrusów**

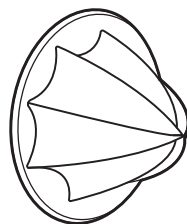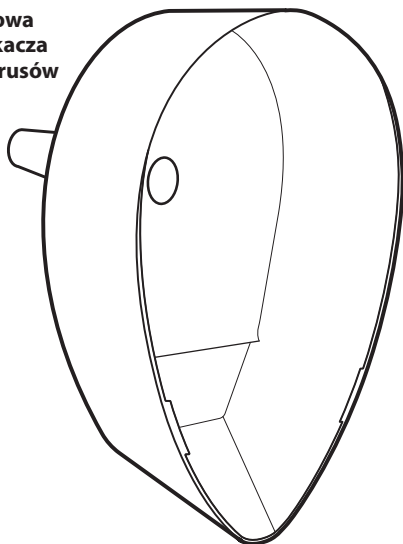

Stożek wyciskacza



Wał napędowy



Sito

Bezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia jest dla nas najważniejsze.

Dlatego w poniższej instrukcji przedstawiamy wiele istotnych informacji na ten temat. Należy czytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i ich przestrzegać.



Jest to znak symbolizujący zagrożenie.

Ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają, oprócz symbolu zagrożenia, także słowa: „NIEBEZPIECZEŃSTWO” i „UWAGA”.

Te słowa oznaczają, że:



Istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia w przypadku niezastosowania się natychmiast do zaleceń instrukcji.



Istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa określają rodzaj potencjalnego zagrożenia, wskazują jak ograniczyć możliwość zranienia i informują, co może się wydarzyć, jeśli zalecenia instrukcji nie będą przestrzegane.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności:

1. Czytać uważnie wszystkie instrukcje. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
2. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności sensorycznej lub umysłowej, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy w zakresie obsługi. Osoby takie winny otrzymać bezpośredni stały nadzór oraz zostać poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
3. Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także pozbawione doświadczenia i wiedzy w zakresie obsługi pod warunkiem, że zostaną one poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i związanych z nim zagrożeń lub będą nadzorowane podczas obsługi. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru.


PRZYSTAWKA DO MIKSERA STOJĄCEGO — PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

4. Koniecznie nadzorować obsługę urządzenia przez dzieci, aby nie traktowały go jak zabawki.
5. Nie pozostawiać pracującego miksera planetarnego bez nadzoru.
6. Przed czyszczeniem i gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć, odłączyć od zasilania i zdjąć z niego wszystkie przystawki. Przed włożeniem lub zdjęciem elementów upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i silnik nie pracuje.
7. Nie należy używać nieoryginalnych części, gdyż może to powodować obrażenia.
8. Nie należy używać urządzenia poza pomieszczeniami zamkniętymi.
9. Nie dotykać elementów urządzenia będących w ruchu.
10. Należy również zapoznać się z rozdziałem „Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa” w instrukcji dołączonej do miksera stojącego.
11. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych miejscach, np.:
 - w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy,
 - w gospodarstwach,
 - w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania (przez klientów),
 - w zajazdach (typu „bed and breakfast”).

PROSIMY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ


UTYLIZACJA ODPADÓW SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Utylizacja opakowania


Materiał, z którego wykonano opakowanie w 100% nadaje się do recyklingu oraz oznaczony jest odpowiednim symbolem . Poszczególne części opakowania muszą zostać zutylozowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

KORZYSTANIE Z PRZYSTAWKI DO MIKSERA STOJĄCEGO


PRZYGOTOWYWANIE WYCISKACZA DO CYTRUSÓW DO PRACY

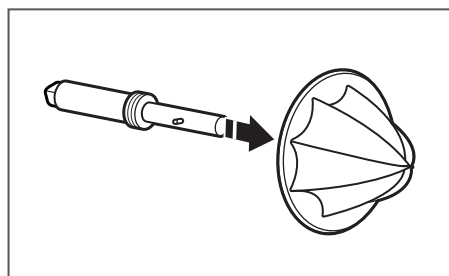

- 1** Okrągłą końcówkę metalowego wału napędowego umieścić w stożku, tak aby bolec wpasował się do otworu.

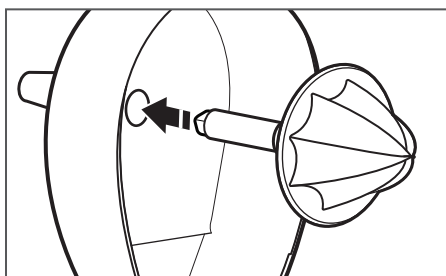


- 2** Kwadratową końcówkę metalowego wału napędowego przełożyć przez otwór w obudowie wyciskacza do cytrusów.

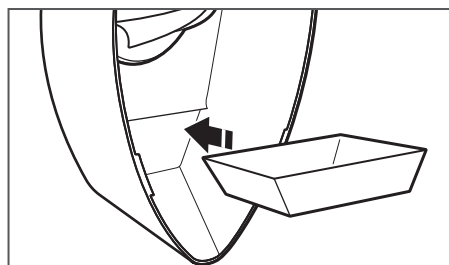



- 3** Wsunąć sito w zagłębienia obudowy.

KORZYSTANIE Z PRZYSTAWKI DO MIKSERA STOJĄCEGO


MONTAŻ WYCISKACZA DO CYTRUSÓW W MIKSERZE STOJĄCYM

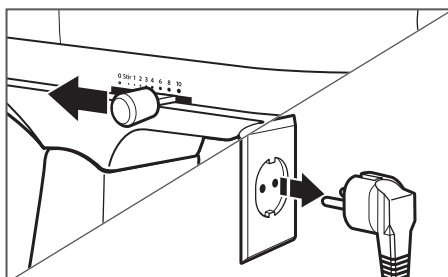


- 1** Mikser stojący wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

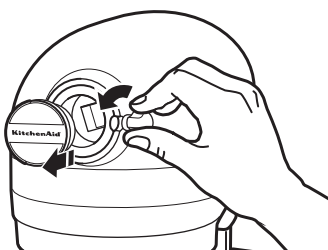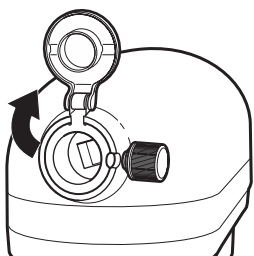

- 2** Dla mikserów stojących z zaślepką gniazda przystawek na zawieszce: podnieść zaślepkę.
2 Dla mikserów stojących z wyjmowaną zaślepką gniazda przystawek: odkręcić śrubę mocującą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć zaślepkę gniazda przystawek.

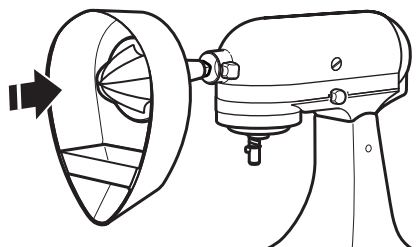

- 3** Włożyć trzpień przystawki do gniazda mocowania przystawek i upewnić się, że pasuje on do kwadratowego gniazda. W razie potrzeby obracać przystawkę wokół osi. Sworzeń całkowicie wsunie się w żłobienie gniazda, kiedy znajdzie się w prawidłowej pozycji.

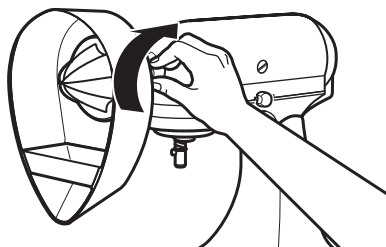


- 4** Dokręcić śrubę mocującą, aż przystawka będzie dokładnie zamocowana w gnieździe mocowania przystawek miksera.


KORZYSTANIE Z PRZYSTAWKI DO MIKSERA STOJĄCEGO

KORZYSTANIE Z WYCISKACZA DO CYTRUSÓW

UWAGA: Wyciskacz do cytrusów jest przystosowany do wyciskania soku wyłącznie z cytryn, limonek, pomarańczy i grejfrutów.

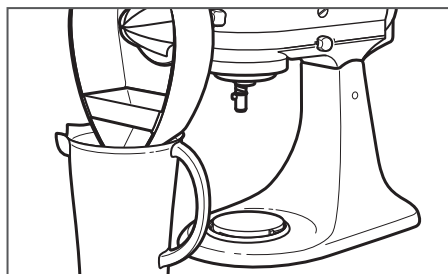

- 1 Umieścić szklankę lub dzbanek pod wyciskaczem do cytrusów.

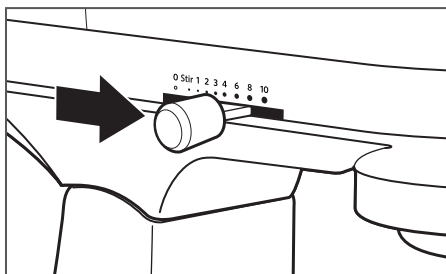


- 2 Włączyć mikser stojący na prędkość 6. Mocno przytrzymać owoc na obracającym się stożku. Przesuwać owoc we wszystkich kierunkach, aby wycisnąć z niego sok.


UWAGA: Podczas wyciskania soku czyścić sito z pulpy tak często, jak jest to potrzebne.

MYCIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE WYCISKACZA DO CYTRUSÓW

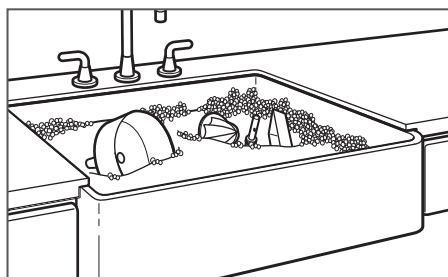

- 1 Obudowę wyciskacza do cytrusów myć w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.

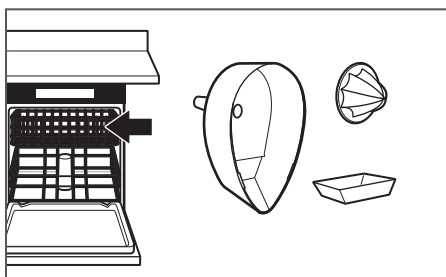

- 2 Wszystkie plastikowe elementy można myć w zmywarce – tylko na górnej półce. Aby nie uszkodzić metalowego wału napędowego, nie należy go myć w zmywarce.

GWARANCJA I SERWIS

GWARANCJA PRZYSTAWKI DO MIKSERA STOJĄCEGO KITCHENAID

Okres gwarancji:	Gwarancja KitchenAid obejmuje:	Gwarancja KitchenAid nie obejmuje:
Europa, Bliski Wschód, Afryka: 5JE Dwa lata pełnej gwarancji od daty zakupu.	Części zamienne i koszty pracy konieczne do usunięcia defektów fabrycznych lub materiałowych. Serwis musi być wykonany przez Autoryzowane Centrum Serwisowe KitchenAid.	A. Napraw wynikających z używania przystawki do miksera stojącego niezgodnie z jego przeznaczeniem jako domowego urządzenia do przygotowywania żywności. B. Uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, modyfikacji, nieprawidłowego użycia, użycia niezgodnego z przeznaczeniem albo instalacji/użytkowania niezgodnego z miejscowymi przepisami elektrycznymi.

KITCHENAID NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE I WΤRÓRNE.

SERWIS

W Polsce serwis świadczy:

Autoryzowany Serwis KitchenAid

Serwis VIVAMIX

ul. Mrówcza 208

04-697 Warszawa

tel. 22 812 90 50, 534 772 772

**Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą witrynę internetową:
www.kitchenaid.pl**

**Instrukcje obsługi są dostępne również na stronie internetowej:
www.kitchenaid.eu**

©2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. KITCHENAID oraz wzornictwo miksera stojącego są znakami towarowymi zastrzeżonymi w USA i innych krajach.

KitchenAid

©2017 All rights reserved. KITCHENAID and the design of the Stand Mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.