



CZĘŚCI I FUNKCJE

Patrz strona nr 2.

- | | | | |
|---|-----------------|---|----------------------------------|
| 1 | Popychacz | 5 | Nóż |
| 2 | Wyjmowana tacka | 6 | Sitko z dużymi otworami (6 mm) |
| 3 | Główny korpus | 7 | Sitko z małymi otworami (4,5 mm) |
| 4 | Ślimak | 8 | Kołnierz |

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia jest dla nas najważniejsze.

Dlatego w poniższej instrukcji przedstawiamy wiele istotnych informacji na ten temat. Należy czytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i je przestrzegać.



Jest to znak symbolizujący zagrożenie.

Ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają oprócz symbolu zagrożenia, także słowa: "NIEBEZPIECZEŃSTWO" i "UWAGA".

Te słowa oznaczają, że:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia, w przypadku niezastosowania się natychmiast do zaleceń instrukcji.



UWAGA

istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, określają rodzaj potencjalnego zagrożenia, wskazują jak ograniczyć możliwość zranienia i informują, co może się wydarzyć, jeśli zalecenia instrukcji nie będą przestrzegane.

POLSKI

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać następujących środków ostrożności:

1. Czytać uważnie wszystkie instrukcje. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
2. Tylko na terenie Unii Europejskiej: Urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także osoby nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz rozumieją zagrożenia z nim związane. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
3. Tylko na terenie Unii Europejskiej: Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Przed czyszczeniem i montażem oraz demontażem przystawki należy wyłączyć urządzenie, odłączyć je od zasilania i zdjąć z niego wszystkie przystawki. Przed demontażem należy upewnić się, że silnik całkowicie się zatrzymał.





PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

5. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
6. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
7. Zabrania się używania urządzenia na wolnym powietrzu.
8. Przed użyciem maszynki należy sprawdzić, czy wewnątrz korpusu nie znajdują się ciała obce.
9. Nie dotykać elementów urządzenia będących w ruchu. Trzymać palce z dala od otworu wylotowego.
10. Nie pozostawiać pracującego miksera stojącego bez nadzoru.
11. Nie należy używać nieoryginalnych części, gdyż może to powodować obrażenia.
12. Podczas pracy urządzenia nigdy nie wkładać produktów żywnościowych rękami. Zawsze używać popychacza.
13. Noże są bardzo ostre. Należy ostrożnie obchodzić się z ostrzami.
14. Nie usuwać żywności z tarczy wylotowej za pomocą palca, kiedy urządzenie pracuje. Może dojść do zranienia w postaci skaleczenia.
15. Więcej informacji o czyszczeniu i konserwacji powierzchni mających styczność z jedzeniem znajduje się w rozdziale „Mycie i konserwacja”.
16. Należy również zapoznać się z rozdziałem „Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa” w instrukcji dołączonej do miksera stojącego.
17. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w podobnych miejscach, np.:
 - w pomieszczeniach kuchennych dla pracowników sklepów, biur i innych miejsc pracy,
 - w gospodarstwach,
 - w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania (przez klientów),
 - w zajazdach (typu „bed and breakfast”).

PROSIMY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ





KORZYSTANIE Z PRODUKTU

MIELENIE ZA POMOCĄ MASZYNKI DO MIĘSA

! UWAGA

Niebezpiecznie wirujące ostrza.




Zawsze używać popychacza.

Nie wkładać palców w otwory.

Trzymać z dala od dzieci.


Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować zranieniem i odcięciem palców.

1

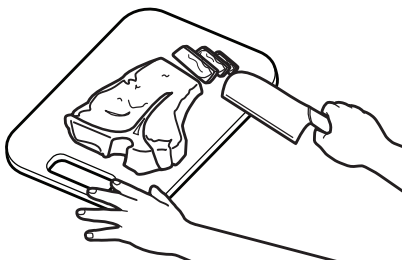

Pokroić produkty w cienkie paski lub kawałki, które zmieszczą się do podajnika.

2

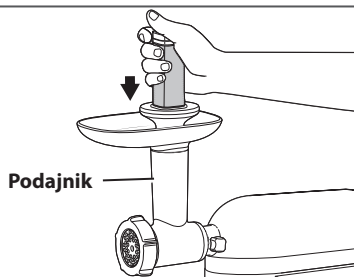


Ustawić mikser stojący na prędkość 4 i podawać produkty do podajnika za pomocą popychacza.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE


UWAGA: Noże są ostre. Obchodzić się ostrożnie.

1

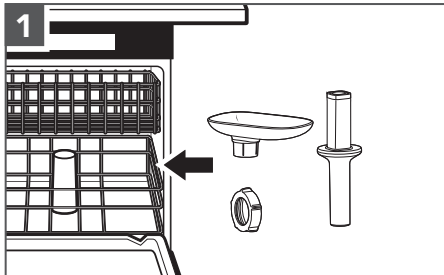

Części, które można myć w zmywarce, umieszczając na górnej półce: Kołnierz, wyjmowana taca i popychacz.

2

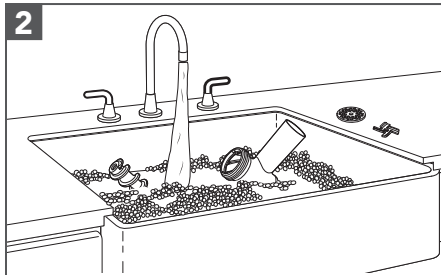

Następujące elementy należy myć wyłącznie w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem, a następnie dokładnie osuszyć: Główny korpus, ślimak, sitka i nóż.

POLSKI

