

Bezpieczeństwo użytkownika tego urządzenia jest dla nas najważniejsze.

Dlatego w poniższej instrukcji przedstawiamy wiele istotnych informacji na ten temat. Należy czytać wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy i je przestrzegać.



Jest to znak symbolizujący zagrożenie.

Ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem życia lub zdrowia.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa zawierają oprócz symbolu zagrożenia, także słowa: "NIEBEZPIECZEŃSTWO" i "UWAGA". Te słowa oznaczają, że:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia, w przypadku niezastosowania się natychmiast do zaleceń instrukcji.



UWAGA

istnieje zagrożenie dla życia lub możliwość okaleczenia w przypadku nieprzestrzegania zaleceń instrukcji.

Wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, określają rodzaj potencjalnego zagrożenia, wskazują jak ograniczyć możliwość zranienia i informują, co może się wydarzyć, jeśli zalecenia instrukcji nie będą przestrzegane.

WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych zasad:

1. Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
2. Nie zanurzać miksera stojącego w wodzie i innych płynach, gdyż grozi to porażeniem prądem.
3. Odłączyć mikser stojący od gniazda sieciowego, gdy nie będzie używany, a także przed zamontowaniem lub zdemontowaniem jego elementów oraz przed czyszczeniem.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (NIEPRZERWANY)

- 4.** Tylko na terenie Unii Europejskiej: Urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także osoby nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie bezpiecznego korzystania z tego urządzenia oraz rozumieją zagrożenia z nim związane. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
- 5.** Tylko na terenie Unii Europejskiej: Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 6.** To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym również dzieci, o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także osoby nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie do sposobu bezpiecznego korzystania z tego urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- 7.** Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
- 8.** Nie dotykać elementów urządzenia będących w ruchu. Nie zbliżać palców do podajnika i otworów wylotowych.
- 9.** Nie wolno wkładać ciasta ręcznie. Do wkładania jedzenia należy zawsze używać narzędzia Combo.
- 10.** Zabrania się używania urządzeń, których kabel lub wtyczka są uszkodzone, jeżeli nastąpiła awaria urządzenia, bądź jeżeli zostało ono upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. Należy zwrócić urządzenie do najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy albo regulacji mechanicznej lub elektrycznej.
- 11.** Stosowanie akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez KitchenAid może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
- 12.** Zabrania się używania miksera stojącego na wolnym powietrzu.
- 13.** Nie zostawiać przewodu zwisającego ze stołu lub blatu.
- 14.** Nie dopuszczać do kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami, takimi jak np. piec.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA (NIEPRZERWANY)

15. Zabrania się pozostawiania działającego urządzenia bez nadzoru.
16. Przed czyszczeniem i gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć "0", odłączyć od zasilania i zdjąć z niego przystawkę wyciskarki do makaronu. Przed włożeniem lub zdjęciem elementów upewnić się, że urządzenie jest wyłączone "0" i silnik nie pracuje.
17. Należy również zapoznać się z ważnymi środkami ostrożności podanymi w instrukcji obsługi miksera stojącego.
18. Przed przystąpieniem do zdejmowania lub zakładania części, a także przed czyszczeniem urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.
19. Instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni wchodzących w kontakt z żywnością podano w sekcji „Konserwacja i czyszczenie”.
20. Omawiane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - pomieszczenia socjalne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - budynki gospodarskie;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zamieszkania;
 - miejsca oferujące noclegi i wyżywienie.

NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ

Szczegółowe informacje na temat produktu, instrukcje oraz filmy, w tym informacje dotyczące gwarancji, można znaleźć na **stronie www.KitchenAid.pl** lub **www.KitchenAid.eu**. Może to pomóc uniknąć kontaktu z serwisem. Aby otrzymać bezpłatną, drukowaną kopię informacji dostępnych w Internecie, zadzwoń **pod numer 00 800 381 040 26**.


WYBÓR ODPOWIEDNIEJ TARCZY DO MAKARONU

TARCZA DO MAKARONU	ZALECANA PRĘDKOŚĆ MIKSERA STOJĄCEGO	ZALECANA DŁUGOŚĆ WYCISKANEGO MAKARONU
SPAGHETTI	10	Okolo 24 cm (9 1/2")
BUCATINI		
RIGATONI	6	Okolo 4 cm (1 1/2")
FUSILLI	3	
DUŻE MACARONI	6	Do 5 cm (2")
MAŁE MACARONI		Do 4 cm (1 1/2")

MONTAŻ PRODUKTU

MONTAŻ WYCISKARKI DO MAKARONU

1. Obróć wykrojnik od podstawy obudowy, aby można było włożyć mieszadło. Włożyć mieszadło do podstawy obudowy, najpierw do wypustki. Mieszadło powinno całkowicie osiąść wewnątrz obudowy.

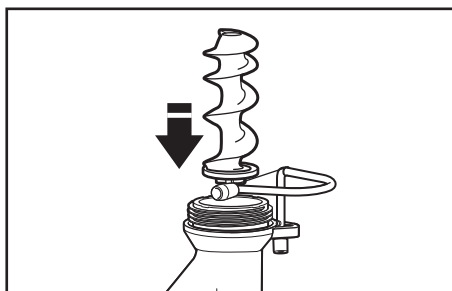

2. Umieścić wybraną tarczę do makaronu na podstawie obudowy, tak aby bolec tarczy do makaronu znalazł się w podstawie mieszadła.
3. Przykręcić pierścien do makaronu do podstawy obudowy, aż zostanie w niej pewnie osadzony.

MONTAŻ WYCISKARKI DO MAKARONU

1. Wyłączyć (0) mikser stojący i wyjąć wtyczkę z gniazda.
2. **W mikserach stojących z zaślepką gniazda przystawek na zawiasie:** Otworzyć, podnosząc do góry.
W mikserach stojących z demontowaną zaślepką gniazda przystawek: Obrócić śrubę przystawki przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zdemontować zaślepkę gniazda przystawek.
3. Wprowadzić mocowanie przystawki do gniazda przystawek, upewniając się, że wał napędowy został prawidłowo osadzony w kwadratowym gnieździe przystawek. Jeśli to konieczne, poruszyć wyciskarką do makaronu, obracając w obie strony. W prawidłowym położeniu sworzeń na obudowie przystawki pasuje do wycięcia w obrzeżu gniazda.

MONTAŻ PRODUKTU (NIEPRZERWANY)

4. Dokręcić śrubę mocującą gniazda przystawek miksera, aż przystawka wyciskarki do makaronu będzie dokładnie zamocowana do miksera.

UŻYTKOWANIE PRODUKTU

WYRABIANIE MAKARONU

WAŻNE: podczas korzystania z wyciskarki do makaronu nie należy nosić krawatów, szali, luźnych ubrań ani długich naszyjników. Długie włosy należy spiąć klamrą.

1. Przygotować ciasto na makaron (patrz rozdział „Przepisy” w podręczniku online).
Uformować ciasto na kulki wielkości orzecha włoskiego.

UWAGA: wyciskarka do makaronu jest przeznaczona wyłącznie do ciasta na makaron. Aby uniknąć uszkodzenia wyciskarki do makaronu, nie należy wkładać do niej niczego innego niż ciasto na makaron.

! UWAGA



Niebezpiecznie wirujące ostrza.

Zawsze używać popychacza.

Nie wkładać palców w otwory.

Trzymać z dala od dzieci.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować zranieniem i odcięciem palców.

2. Ustawić prędkość miksera stojącego, korzystając z tabeli „Wybór właściwej tarczy do makaronu”.
3. Powoli wrzucać kulki ciasta wielkości orzechów włoskich do pojemnika; ciasto powinno się automatycznie przedostać przez mieszadło. Przed dodaniem kolejnej porcji należy poczekać, aż mieszadło będzie widoczne.
4. Za pomocą narzędzia Combo dociskać ciasto tylko wtedy, gdy utknie w pojemniku i nie będzie się już mogło samo przedostać.
5. Użyć wykrojnika do wykrawania makaronu na żądaną długość, gdy wydostaje się on z wyciskarki. Zalecane długości podano w rozdziale „Wybór właściwej tarczy do makaronu”.

UŻYTKOWANIE PRODUKTU (NIEPRZERWANY)

⚠ UWAGA

Zagrożenie zatrucia pokarmowego

Nie przechowywać łatwopsujących się produktów, takich jak jaja, produkty mleczne i mięso poza lodówką dłużej niż jedną godzinę.

Może to spowodować zatrucie pokarmowe lub niestrawność.

6. Po wyciśnięciu makaronu należy go oddzielić. Makaron można natychmiast ugotować. W przypadku suszenia należy umieścić długie porcje makaronu na suszarce do makaronu KitchenAid (5KPDR) lub suszyć je w pojedynczej warstwie na ręczniku umieszczonym na płaskiej powierzchni.

UWAGA: po przygotowaniu 2 kolejnych przepisów na ciasto nie używaj miksera stojącego przez co najmniej 1 godzinę.

DEMONTAŻ PRODUKTU

DEMONTAŻ WYCISKARKI DO MAKARONU

1. Wyłączyć (0) mikser stojący i wyjąć wtyczkę z gniazda.
2. Zdjąć z miksera stojącego przystawkę wyciskarki do makaronu.
3. Odkręcić pierścień do makaronu, aby go wyjąć. Jeśli pierścień do makaronu jest dokręcony zbyt mocno, aby można go było wyjąć ręcznie, należy wsunąć klucz z narzędzia Combo do rowków i obrócić w sposób pokazany na rysunku. Po wyjęciu pierścienia należy wyjąć tarczę do makaronu.
4. Za pomocą haka narzędzia Combo należy wyciągnąć mieszadło z obudowy wyciskarki do makaronu.

WAŻNE: po wyjęciu mieszadła z obudowy wyciskarki należy koniecznie usunąć z niego zaschnięte ciasto. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale „Pielęgnacja i czyszczenie”.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE PRZYSTAWEK I AKCESORIÓW DO MAKARONU

Te akcesoria są przeznaczone wyłącznie do ciasta na makaron. Aby uniknąć uszkodzenia wyciskarki do makaronu, nie należy wkładać do niej niczego innego niż ciasto na makaron.

WAŻNE: przed przystąpieniem do zdejmowania lub zakładania części, a także przed czyszczeniem urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie.

WAŻNE: do czyszczenia wyciskarki do makaronu nie wolno używać metalowych przedmiotów. Nie należy myć obudowy, wykrojnika i tarcz do makaronu w zmywarce oraz zanurzać ich w wodzie ani innych płynach. Obudowę, wykrojnik i tarcze do makaronu należy myć ręcznie.

1. Wyłączyć (0) mikser stojący i wyjąć wtyczkę z gniazda