



Pasuje tylko do wykonanego z tworzywa sztucznego kielicha blendera o pojemności 1,6 L



Tamper

	Pasuje do 5KSB13**	Pasuje do 5KSB40**
Szlany kielich blendera o pojemności 1,4 L	✓	✓
Wykonany z tworzywa sztucznego kielich blendera o pojemności 1,6 L	✓	✓
Przenośny kielich blendera o pojemności 500 ml	✓	✓
Mały kielich o pojemności 200 ml	✓	✓
Wyciskarka do cytrusów o pojemności 1 L	✓	✓
Tamper	-	✓



Odkryj świat nieskończonych możliwości.

Pełną listę akcesoriów i instrukcje obsługi można znaleźć na stronie www.KitchenAid.eu.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE AKCESORIÓW

Akcesoria do blendera	Prędkość	Wykres sugerowanych produktów do blendowania
Szklany kielich blendera	Wszystkie prędkości pracy, tryb pulsowania i wstępnie ustawione receptury	Smoothie, mrożone napoje, koktajle/zacierki, dipy, pasty i inne.
Przenośny kielich blendera		Pojedyncze porcje smoothie, mrożonych napojów, koktajli/zacierów i inne przepisy o mniejszej objętości.
Mały kielich		Przepisy obejmujące niewielkie ilości składników – puree, sosy, posiłki dla niemowląt, dressingi, marynaty, pesto i inne.
Wyciskacz do cytrusów	Prędkość 1	Sok z cytrusów, sok z grejpfruta i inne.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych zasad:

1. Należy przeczytać wszystkie instrukcje. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może spowodować obrażenia ciała.
2. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
3. Gdy urządzenie nie jest używane, a także przed zamontowaniem lub zdemontowaniem elementów oraz przed czyszczeniem, należy je WYŁĄCZYĆ, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazda. Aby wyjąć wtyczkę z gniazda, należy ją chwycić i wyciągnąć. Zabrania się ciągnięcia za przewód.
4. Nie dotykać elementów urządzenia będących w ruchu.
5. Nie należy używać akcesoriów niezalecanych lub niesprzedawanych przez KitchenAid, w tym kielichów, gdyż może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub do obrażeń ciała.
6. Noże są bardzo ostre. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie.
7. Aby zmniejszyć ryzyko odniesienia obrażeń, podczas z korzystania przenośnego/ małego kielicha nigdy nie należy umieszczać ostrzy na podstawie bez wcześniejszego prawidłowego zamocowania kielicha.
8. Nie należy mieszać gorących płynów w przenośnym/małym kielicha blendera.
9. Tylko na terenie Unii Europejskiej: urządzenie nie może być używane przez dzieci. Urządzenie i jego przewód należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.





WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

10. Tylko na terenie Unii Europejskiej: urządzenia mogą być obsługiwane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także osoby nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, o ile będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane, jak bezpiecznie korzystać z tego urządzenia, oraz rozumieją zagrożenia z nim związane. Nie zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
11. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.
12. Należy zachować ostrożność podczas wlewania do blendera gorących płynów. Nagłe wytworzenie pary może spowodować gwałtowne wydostanie się gorącego płynu z urządzenia.
13. Noże są bardzo ostre. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z ostrych noży, opróżniania kielicha i czyszczenia.
14. Podczas pracy urządzenia nie wkładać rąk ani narzędzi (oprócz dostarczonego tampera) do pojemnika, gdyż grozi to poważnymi obrażeniami lub zniszczeniem urządzenia. Podczas korzystania z tampera przez otwór pokrywy pokrywa musi pozostać na swoim miejscu. Szpatuły można używać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
15. Podczas pracy blender powinien być zawsze zamknięty za pomocą pokrywy.
16. Podczas miksowania gorących płynów i składników, centralny korek pokrywy zawsze powinien być umieszczony w pokrywce. Miksowanie gorących płynów i składników należy rozpocząć na najniższej prędkości i powoli zwiększać, aż do osiągnięcia pożądanej prędkości.
17. Instrukcje dotyczące czyszczenia powierzchni wchodzących w kontakt z żywnością podano w sekcji „Konserwacja i czyszczenie”.
18. Omawiane urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych zastosowaniach, takich jak:
 - pomieszczenia socjalne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - budynki gospodarskie;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
 - miejsca oferujące noclegi i wyżywienie.
19. Należy również zapoznać się z ważnymi środkami ostrożności podanymi w przewodniku obsługi i konserwacji blendera stojącego.

PROSIMY ZACHOWAĆ TĘ INSTRUKCJĘ


UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Materiał, z którego wykonano opakowanie w 100% nadaje się do recyklingu oraz oznaczony jest odpowiednim symbolem . Z tego względu, różne elementy opakowania muszą być usuwane w sposób odpowiedzialny, z zapewnieniem pełnej zgodności z lokalnie obowiązującymi przepisami usuwania odpadów.







KORZYSTANIE Z PRZENOŚNEGO/MAŁEGO KIELICHA

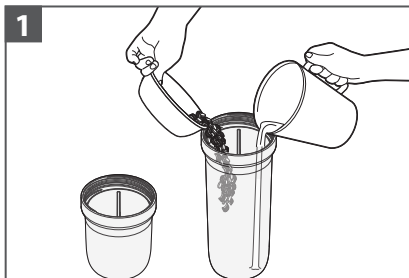


Dodać składniki.

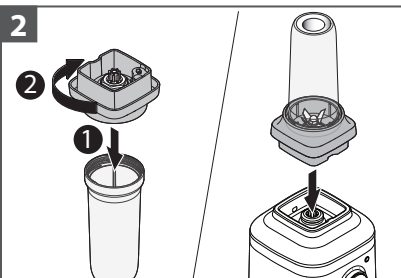

Przymocować zespół noża do przenośnego kielicha i przekręcać go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie dobrze zamocowany. Umieścić kielich na podstawie blendera.

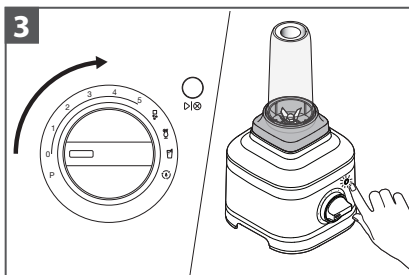

Obrócić pokrętkę z pozycji (0) na żadaną prędkość lub wstępnie ustawiony program. Naciśnąć przycisk (▶|⊗), aby rozpocząć.

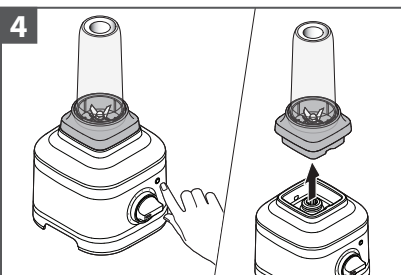


Naciśnąć przycisk (▶|⊗), aby zatrzymać. Po skorzystaniu z urządzenia należy zawsze zdjąć mały/przenośny kielich oraz nóż z podstawy blendera.






KORZYSTANIE Z WYCISKACZA DO CYTRUSÓW

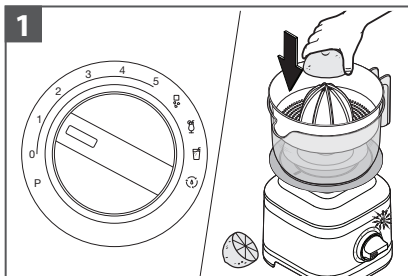


Obrócić pokrętkę z pozycji (0) na prędkość (1 lub 2). Przytrzymać przepołowiony owoc cytrusowy na rozwiertaku. Naciśnięcie przycisku (▶⊗), aby rozpocząć.

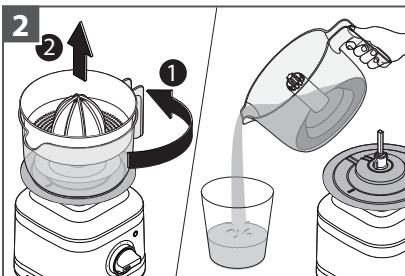


Przekręcać pojemnik na sok w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnieść go za uchwyt. Wystarczy przelać sok do innego naczynia, by móc się nim dealektować!

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

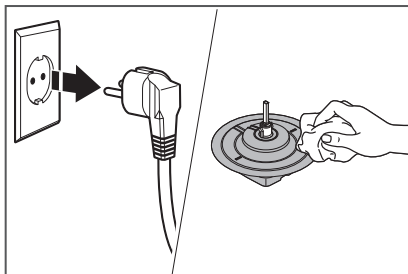

Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania. Przetrzeć zespół przekładni i wyciskacz do cytrusów ciepłą, wilgotną ściereczką, a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

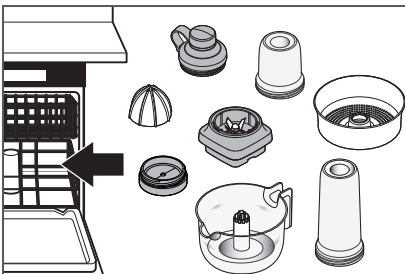

Części, które można myć w zmywarce, wyłącznie na górnej półce: przenośny kielich, mały kielich, pokrywy, noże, rozwiertak, pojemnik na sok, kosz na pulpe i centralny korek pokrywy.

Szczegółowe instrukcje można znaleźć w przewodniku obsługi i konserwacji.

©2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zastrzega się możliwość zmian specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.



